

Installation guide 3D Wall covering

INSTALLATIE VAN 3D WANDBEKLEDING
INSTALLATION DE REVÊTEMENTS MURAUX 3D
INSTALLATION VON 3D WANDGESTALTUNG
INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PARED 3D
INSTALLAZIONE DI PANNELLI MURALI 3D
INSTALACJA PANELE 3D

MP036-013A - 03/2026

Orac nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Oostende, Belgium
T +32 59 80 32 52
info@oracdecor.com

LINEAR
LINEAIR
LINÉAIRE
LINEAR
LINEAL
LINEARE
LINIOWY

All social media on



www.oracdecor.com

3D Wall covering references


LINEAR
LINEAIR
LINÉAIRE
LINEAR
LINEAL
LINEARE
LINIOWY

Purotouch®

VALLEY

W109 | W109F VALLEY
W109-2600
W109FR

Purotouch®
200 x 25 x 1,2 cm
260 x 25 x 1,2 cm
Designed by Orio Tonini

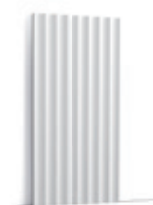

W114 | W114F VALLEY XL
W114-2600

Purotouch®
200 x 25 x 1,5 cm
260 x 25 x 1,5 cm
Designed by Orio Tonini



W212 VALLEY LOOP

Purotouch®
200 x 25 x 1,2 cm
Designed by Orio Tonini



W108 | W108F ZIGZAG
W108-2600

Purotouch®
200 x 25 x 1,8 cm
260 x 25 x 1,8 cm
Designed by Orio Tonini



HILL

W110 | W110F HILL
W110-2600

Purotouch®
200 x 25 x 1,6 cm
260 x 25 x 1,6 cm
Designed by Orio Tonini



W213 HILL TRACE

Purotouch®
200 x 25 x 1,6 cm
Designed by Orio Tonini



BAR

W111 | W111F BAR
W111-2600
W111FR

Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
260 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini



W116 | W116F BAR XL
W116-2600

Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
260 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini



W119 | W119F BAR MIX
W119-2600

Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
260 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini



3D Wall covering references

LINEAR
LINEAIR
LINÉAIRE
LINEAR
LINEAL
LINEARE
LINIOWY

Duopolymer®

SX207 | SX207F SQUARE

Duopolymer®
200 x 25 x 1,3 cm



WX204 | WX204-2600 RIPPLE

Duopolymer®
200 x 25 x 1,6 cm
260 x 25 x 1,6 cm



A-side




B-side



WX210 | WX210F REED
WX210-2600

Duopolymer®
200 x 25,5 x 1,2 cm
260 x 25,5 x 1,2 cm




WX213 | WX213F ALTO
WX213-2600

Duopolymer®
200 x 25,5 x 1,2 cm
260 x 25,5 x 1,2 cm



WX205 | WX205-2600 TRACK
WX205F

Duopolymer®
200 x 25 x 1,3 cm
260 x 25 x 1,3 cm



A-side




B-side



WX211 | WX211F FLUTE
WX211-2600

Duopolymer®
200 x 25,5 x 1,7 cm
260 x 25,5 x 1,7 cm



WX218 | WX218F FLUTE XL
WX218-2600

Duopolymer®
200 x 25,5 x 1,7 cm
260 x 25,5 x 1,7 cm



Perfect finishing with CX190, SX194, PX209, PX198

Perfekte afwerking
 Finition parfaite
 Perfektes Finishing
 Acabado perfecto
 Finitura perfetta
 Doskonałe wykończenie



CX190 | CX190F



SX194 | SX194F



PX209 | PX209F



PX198 | PX198F

Use our 4 finishing profiles for low panelling or as intermediate profile (see p.7)

Gebruik onze 4 afwerkingsprofielen bij lage lambrisering of als tussenprofiel (zie p.7)

Utilisez nos 4 profils de finition pour les lambris bas ou comme profils intermédiaires (voir p.7)

Verwenden Sie unsere 4 Abschlussprofile für niedrige Verkleidungen oder als Zwischenprofile (siehe S.7)

Utilice nuestros 4 perfiles de acabado para paneles bajos o como perfiles intermedios (véase p.7)

Utilizzate i nostri 4 profili di finitura per rivestimenti bassi o come profili intermedi (vedi pag. 7)

Używaj naszych 4 profili wykończeniowych do niskich paneli lub jako profili pośrednich (patrz str. 7)

Use CX190 or SX194 for finishing in the corners!

3D Wall covering panels cannot be mitred, we do not recommend this either.

Gebruik CX190 of SX194 afwerking in de hoeken!

3D-Wandbekledingspanelen kan je niet in verstek zagen, we raden dit ook niet aan.

Utilisez CX190 ou SX194 pour la finition dans les angles !

Les panneaux de revêtement muraux 3D ne peuvent pas être coupés à onglet, nous ne le recommandons pas non plus.

Verwenden Sie CX190 oder SX194 für die Ecken!

3D-Wandverkleidungsplatten können nicht auf Gehrung geschnitten werden, was wir auch nicht empfehlen.

Utilice el acabado CX190 o SX194 en las esquinas.

Los paneles de revestimiento 3D no se pueden ingletear, tampoco lo recomendamos.

Utilizzare la finitura CX190 o SX194 negli angoli!

I pannelli murali 3D non possono essere smussati e non lo consigliamo.

Użyj wykończenia CX190 lub SX194 w narożnikach!

Panele 3D nie mogą być przycinane, nie zalecamy tego.

Atmosphere & Surface

Omgeving & Ondergrond | Environnement & Surface | Umgebung & Untergrund | Ambiente & Superficie | Ambiente & Superficie | Atmosfera & Powierzchnia



Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden: Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.

Conditions d'installation et de stockage: Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.

Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Condiciones de almacenamiento e instalación: Coloca las molduras y adhesivos en el lugar de la instalación 24 horas antes de la aplicación.

Condizioni di stoccaggio e di installazione: Conservare profili e adesivi a temperatura ambiente e attendere 24 ore prima dell'installazione.

Warunki przechowywania i montażu: Profile i kleje należy przechowywać w temperaturze pokojowej i odczekać 24 godziny przed montażem.



Flat walls & ceilings
Vlakke wand en plafond
Mur et plafond plats
Glatte Wand und Decke
Paredes y techos lisos
Pareti e soffitti piani
Płaskie ściany i sufity



Dry
Droog
Sec
Trocken
Seco
Asciutto
Suche



No grease
Vetvrij
Sans graisse
Fettfrei
Sin grasa
Assenza di grasso
Odtłuszczone



Dust free
Stofvrij
Sans poussière
Staubfrei
Libre de polvo
Privi di polvere
Wolne od pyłu




Sand and wash surface if necessary
Schoor en reinig de ondergrond indien nodig
Poncez et nettoyez la surface si nécessaire
Schleifen und reinigen Sie den Untergrund, falls erforderlich
Lijar y lavar la superficie si es necesario
Se necessario, carteggiare e lavare la superficie
W razie potrzeby przeszlifować i umyć powierzchnię

Tools

Toebereiden | Outils | Werkzeuge
Herramientas | Strumenti | Narzędzia




Online glue calculator
Online lijmcalculator
Calculateur de colle en ligne
Online Kleberrechner
Calculadora de adhesivos online
Calcolatore di colla online
Kalkulator kleju online

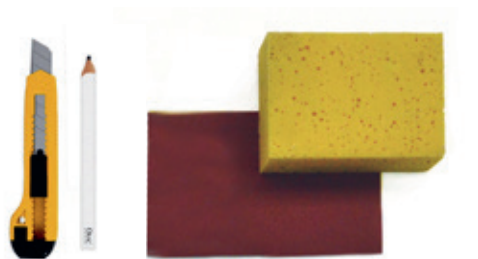

tile crosses | tegelkruisjes |
croix de carrelage | Ziegelkreuze
cruces de tejas | croci di piastrelle
krzyże z płytek



FB15

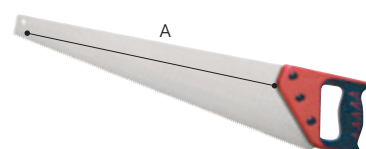

FB14
A: 60 cm



FB10
A: 27,5 cm
B: 22 cm



DecoFix adhesive



Seal against the wall
Verbinding tegen de muur
Collage contre le mur
Verbindung gegen die Wand
Adherencia contra la pared
Collegamento contro la parete
Połączenie ze ścianą

DecoFix Power

ULTRA STRONG

FDP700
290ml - 7 > 8m



Extra strong MS polymer glue for new build, all exterior applications, non-porous (tiles, glass, ...) surfaces, damp environments and 3D wall covering
· Remove excess with a soap solution.
· Let DecoFix Power dry for 24 hours before painting or before using DecoFiller if necessary.

Extra sterke MS-polymeerlijm voor nieuwbouw, buitengebruik, op niet-poreuze ondergrond (tegels, glas, ...), in vochtige ruimtes en voor 3D wandbekleding
· Verwijder overtollige lijm met een zeepoplossing.
· Laat DecoFix Power 24 uur drogen voordat je gaat schilderen of voordat je DecoFiller gebruikt, indien nodig.

Colle au MS polymère extra forte pour constructions nouvelles, utilisation extérieure, surfaces non poreuses (carrelage, verre, etc...), environnements humides et revêtements muraux 3D
· Enlevez à l'aide d'une solution savonneuse
· Laisser sécher DecoFix Power pendant 24 heures avant de peindre ou avant d'utiliser DecoFiller si nécessaire.

Besonders starker MS-Polymerkleber für Neubauten, den Außenbereich, auf nicht porösem (Fliesen, Glas, ...) Untergrund, Feuchträumen und für 3D Wandvertäfelung
· Mit Seifenlauge entfernen.
· Lassen Sie DecoFix Power 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie streichen oder gegebenenfalls DecoFiller verwenden.

Adhesivo extra fuerte de polímero MS para construcciones nuevas, aplicaciones de exterior, superficies no porosas (cerámica, vidrio, ...), lugares húmedos y revestimientos de pared 3D.
· Eliminar con agua y jabón.
· Deja secar DecoFix Power durante 24 horas antes de pintar o antes de utilizar DecoFiller si es necesario.

Colla extra forte a base di polimeri MS per le nuove costruzioni, tutte le applicazioni esterne, le superfici non porose (piastrelle, vetro, ecc.) e gli ambienti umidi
· Rimuovere con soluzione saponata.
· Lasciare asciugare DecoFix Power per 24 ore prima di verniciare o prima di utilizzare DecoFiller, se necessario.

Bardzo mocny klej polimerowy MS do nowych budynków, wszystkich zastosowań zewnętrznych, powierzchni nieporowatych (płytki, szkło, ...) i wilgotnych środowisk
· Usuwać roztworem mydła.
· Pozostawić DecoFix Power do wyschnięcia na 24 godziny przed malowaniem lub przed użyciem DecoFiller, jeśli to konieczne.



Joints between mouldings
Verbinding tussen profielen
Joints entre les profils
Nahtverbindungen zwischen Profilen
Uniones de los perfiles
Unione delle giunte dei profili
Połączenia między listwami

DecoFix Ultra

JOINTS

FX400
270ml - 80m



White, polymer-based adhesive for joints between mouldings
· Use sufficient DecoFix Ultra in each seam joint on 1 side of the already installed profile. Firmly press the profiles together until some adhesive slightly spills out. Be careful not to push all of the glue out of the joint.
· Maintain a small gap (between 0 to 0.2mm). Use a painter's knife to immediately remove excess adhesive (with a soap solution).
· Let DecoFix Ultra dry for 24 hours before sanding/painting or before using DecoFiller if necessary.

Witte lijm op polymerebasis voor verbindingen tussen profielen
· Gebruik voldoende DecoFix Ultra in elke naadverbinding op 1 zijde van het reeds geplaatste profiel. Druk de profielen stevig op elkaar tot de lijm iets naar buiten komt, zonder dat alle lijm uit de voeg wordt gedrukt.
· Houd een kleine opening over (tussen 0 en 0,2mm). Gebruik een schildersmes om overtollige lijm te verwijderen (met zeepoplossing).
· Laat DecoFix Ultra 24 uur drogen voordat je gaat schuren/schilderen of voordat je DecoFiller gebruikt, indien nodig.

Colle blanche à base de polymères pour les joints entre profils
· Appliquez généreusement DecoFix Ultra dans chaque joint sur un côté du profil déjà posé. Pressez fermement les profils l'un contre l'autre jusqu'à ce que l'adhésif sorte légèrement. Veillez à ne pas faire sortir toute la colle du joint.
· Maintenir un petit espace (entre 0 et 0,2mm). Utiliser un couteau de peintre pour enlever l'excès de colle (une solution savonneuse).
· Laisser sécher DecoFix Ultra pendant 24 heures avant de poncer/peindre ou avant d'utiliser DecoFiller si nécessaire.

Weißer Klebstoff auf Polymerbasis für Nahtverbindungen zwischen Profilen
· Verwenden Sie ausreichend DecoFix Ultra in jeder Naht auf der Seite des bereits verlegten Profils. Drücken Sie die Profile zusammen, bis der Kleber leicht austritt. Achten Sie darauf, nicht den gesamten Kleber aus der Fuge zu drücken.
· Behalten Sie einen kleinen Spalt bei (zwischen 0 und 0,2mm). Verwenden Sie ein Malermesser, um überschüssigen Kleber zu entfernen (mit Seifenlauge).
· Lassen Sie DecoFix Ultra 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie schleifen/streichen oder gegebenenfalls DecoFiller verwenden.

Adhesivo blanco a base de polímeros para juntas entre perfiles
· Aplica una cantidad suficiente de DecoFix Ultra para cada junta en el lado del perfil ya instalado. Presiona firmemente los perfiles hasta que el adhesivo salga ligeramente. Ten cuidado de no empujar todo el adhesivo fuera de la junta.· Mantén una pequeña separación (entre 0 y 0,2mm). Utiliza una espátula de pintor para eliminar el exceso de adhesivo (con agua y jabón).
· Deja secar DecoFix Ultra durante 24 horas antes de lijar/pintar o antes de utilizar DecoFiller si es necesario.

Adesivo bianco a base di polimeri da utilizzare per saldare le giunte dei cncrici
· Utilizzare una quantità sufficiente di DecoFix Ultra in ogni giunzione su 1 lato del profilo già installato. Premere con forza i profili fino a quando la colla fuoriesce leggermente, senza spingere tutta la colla fuori dalla giunta.
· Mantenere una piccola distanza (tra 0 e 0,2mm). Utilizzare una spatola per rimuovere l'adesivo in eccesso (con soluzione saponata).
· Lasciare asciugare DecoFix Ultra per 24 ore prima di carteggiare/verniciare o prima di utilizzare DecoFiller, se necessario.

Klej na bazie polimerów, biały, do łączeń między listwami
· Nanieść odpowiednią ilość DecoFix Ultra na na każde złącze po 1 stronie już zamontowanego profilu. Mocno docisnąć listwy jedna do drugiej, aż klej zacznie lekko wypływać. Uważaj, aby nie wypchnąć całego kleju z złączenia.
· Zachowaj niewielką szczelinę (od 0 do 0,2mm). Użyj noża malarskiego, aby usunąć nadmiar kleju. Usuwać roztworem mydła.
· Pozostawić DecoFix Ultra do wyschnięcia na 24 godziny przed szlifowaniem/malowaniem lub przed użyciem DecoFiller, jeśli to konieczne.

DecoFiller



Filler & finishing
Vullen en afwerking
Enduit et finition
Verfugen und Endbearbeitung
Relleno y acabado
Stucco e finitura
Wypełnienie i wykończenie

DecoFiller

PERFECT FINISH

FL300
310ml - > 30m



Ready to use lightweight acrylic filler
· For shrink-proof finishing of gaps (between decorative profiles after adhesion, between wall and profiles, between walls and between wall and ceiling), cracks and irregularities in profiles or on walls.
· Remove excess with damp cloth.
· Rapidly paintable (after 15 min.).
· Does not crack.

Kant-en-klare lichte vulpasta op acrylbasis
· Voor krimpvrrij afwerken van naden (tussen sierprofielen na lijmen, tussen wand en profiel, tussen wanden onderling en tussen wand en plafond), scheuren en oneffenheden in profielen of binnenmuren
· Verwijder overtollige lijm met een vochtige spons of doek.
· Snel overschilderbaar (na 15min.).
· Kraakt niet

Enduit léger prêt à l'emploi à base d'acrylique
· Pour une finition irrétrécissable de joints (entre profils décoratifs après adhésion, entre murs et profils, entre mur et plafond et murs entre eux), fissures, trous et irrégularités dans les profils ou les murs.
· Retirez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.
· Peut être recouvert rapidement (après 15 min.).
· Ne se fissure pas.

Gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse auf Acrylbasis
· Zur schrumpffreien Endbearbeitung von Fugen zwischen Dekoprofilen nach der Montage. Kann ebenfalls für das Verfüllen der Fugen bzw. Lücken zwischen dem Profil und dem Untergrund auf dem es montiert wurde verwendet werden. Beschädigungen an Wand oder Profil können mit dem Füllstoff nachgearbeitet werden.
· Mit leicht feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.
· Schnell überstreichbar (nach 15 min.).
· Reißt nicht.

Massilla acrílica ligera y lista para usar
· Ideal para dar un acabado impecable a las juntas, para la transición entre perfiles, paredes y/o techos, y también para sellar pequeñas grietas e irregularidades que puedan surgir durante la instalación.
· Eliminar con una esponja o paño húmedo.
· Se puede lijar y pintar fácilmente, pasados 15 mínimo de su aplicación.
· No merma, ni fisura.

Stucco acrilico leggero pronto all'uso
· Per la finitura degli interstizi (tra i profili decorativi dopo l'adesione, tra parete e profili, tra pareti e tra parete e soffitto), delle crepe e delle irregolarità nei profili o nelle pareti .
· Rimuovere con una spugna o un panno umido .
· Riverniciabile rapidamente (dopo 15 minuti) .
· Non crepa.

Gotowa do użycia lekka masa akrylowa
· Do bezkurczowego wykańczania szczelin (między profilami dekoracyjnymi po przyklejeniu, między ścianą a profilami, między ścianami i między ścianą a sufitem), pęknięć i nierówności w profilach lub na ścianach.
· Usuwać wilgotną gąbką lub szmatką .
· Szybko do przemalowania (po 15 min.).
· Nie pęka.

Only full guarantee with DecoFix/DecoFiller


Volledige garantie enkel bij gebruik van DecoFix/-Filler
 Garantie totale uniquement avec colle DecoFix/-Filler
 Vollständige Garantie nur bei der Verwendung von DecoFix/-Filler
 Garantía completa sólo si se utiliza DecoFix/-Filler
 Garanzia completa solo con DecoFix/-Filler
 Tylko pełna gwarancja z DecoFix/-Filler

**Online glue calculator**


Online lijmcalculator
 Calculateur de colle en ligne
 Online Kleberrechner
 Calculadora de adhesivos online
 Calcolatore di colla online
 Kalkulator kleju online

DecoFix Adhesive application

Applicatie | Application | Anwendung |
 Aplicación | Applicazione | Użycie

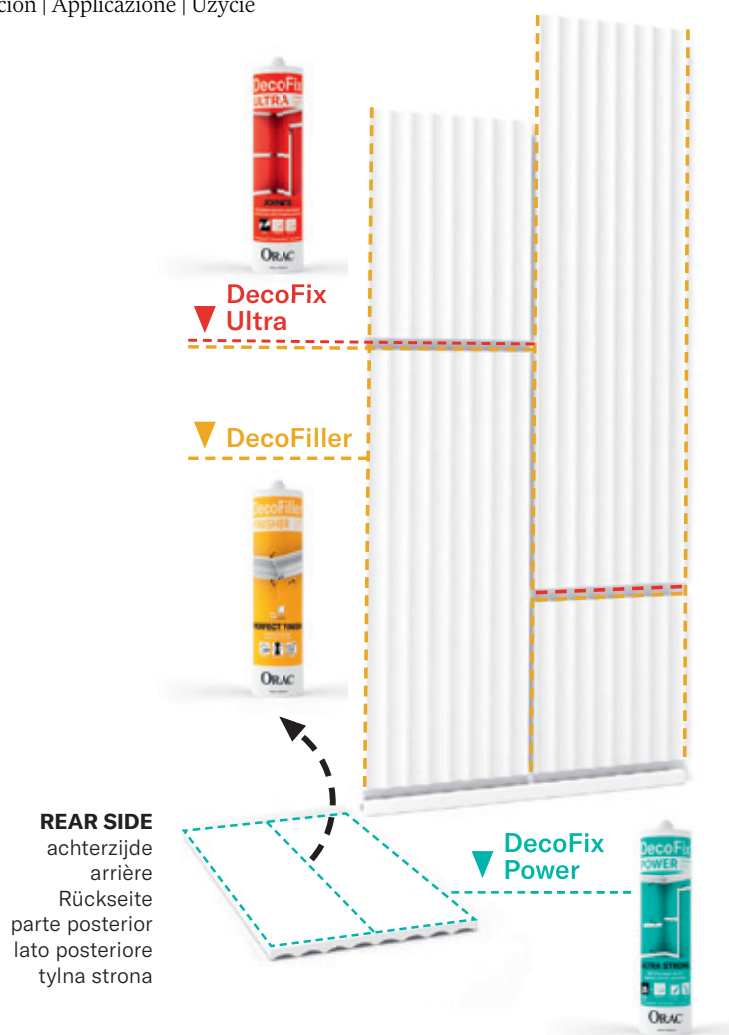**Use DecoFix Power in abundance on the glue lines (V-fix) provided**

Gebruik DecoFix Power in overvloed op de voorziene lijmsporen
 Utilisez le DecoFix Power en abondance sur les lignes de colle prévues
 DecoFix Power reichlich auf den vorgesehenen Klebefugen auftragen
 Utiliza DecoFix Power en abundancia en las líneas previstas para aplicar el adhesivo
 Usare DecoFix Power in abbondanza lungo la scanalatura per la colla
 Nanieś obficie DecoFix Power na wyznaczone linie

**EXPERT TIP!**

Cut 1cm of the nozzle, then diagonal, for better glue distribution
 1cm van het mondstuk afsnijden, dan diagonaal voor een betere lijmverdeling
 Couper 1cm de la buse, puis en diagonale pour une meilleure répartition de la colle
 Schneiden Sie 1cm von der Tülle schräg ab, um den Kleber besser zu verteilen
 Corta 1cm de la boquilla y luego haz otro corte en diagonal para aplicar mejor el adhesivo
 Tagliare 1cm del beccuccio in diagonale per una migliore distribuzione della colla
 Aby lepiej rozporwadzić klej: odetniij 1 cm od dyszy, a następnie po przekątnej

Double-sided panels

Dubbelzijdige panelen | Panneaux double face |
 Doppelseitige Paneele | Paneles de doble cara | Pannelli
 bifacciali | Panele dwustronne

WX204 | WX204-2600 RIPPLE

A-side front
 B-side glue!




B-side front
 A-side glue!

**WX205 | WX205F |
WX205-2600 TRACK**

A-side front
 B-side glue!



B-side front
 A-side glue!

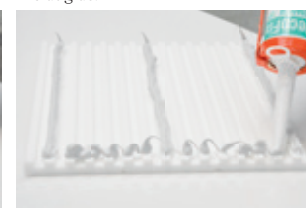

**CHOOSE THE CONSTRUCTION**

KIES DE OPBOUW | CHOISISSEZ LA STRUCTURE | WÄHLEN SIE DEN AUFBAU |
ELIGE LA ESTRUCTURA | SCEGLIERE LA STRUTTURA | WYBÓR STRUKTURY

1a**Low panelling**

Lage lambrisering
Lambris bas
Niedrigen Verkleidung
Paneles bajos
Pannellatura bassa
Niskich paneli

panel moulding | wandlijst | cimaise |
Wand-/Friesleiste | molduras |
modanatura di pannelli | profile ścienne
(CX190, SX194, PX209, PX198)

< 200cm / 78 3/4"

1b**Using intermediate profile**

Met gebruik van tussenprofiel
Utilisation d'un profil intermédiaire
Verwendung eines Zwischenprofils
Utilización de un perfil intermedio
Utilizzo di un profilo intermedio
Korzystanie z profilu pośredniego

Maximal full length 200cm / 78 3/4"



skirting board | plint | plinthe |
Sockelleiste | zócalo | battiscopa |
Listwa przypodłogowe

2**Uniform wall covering**

Uniforme wandbekleding
Revêtement mural uniforme
Einheitliche Wandverkleidung
Revestimiento mural uniforme
Rivestimento uniforme della parete
Jednolita okładzina ścienna

Full length 200cm / 78 3/4"
Full length 260cm / 102 1/3" *)


*) Some references are also available in a length of 2.60 m
Sommige referenties zijn ook beschikbaar op lengte 2,60 m
Certaines références sont également disponibles en longueur de 2,60 m
Einige Modelle sind auch in einer Länge von 2,60 m erhältlich
Algunas referencias también están disponibles en una longitud de 2,60 m
Alcuni modelli sono disponibili anche nella lunghezza di 2,60 m
Niektóre modele są również dostępne w długości 2,60 m



1a length ≤ 200cm / 78³/₄" (max. full length)

WORK METHOD

WERKWIJZE | MÉTHODE DE TRAVAIL | ARBEITSWEISE | MÉTODO DE TRABAJO | METODO DI LAVORO | METODA PRACY

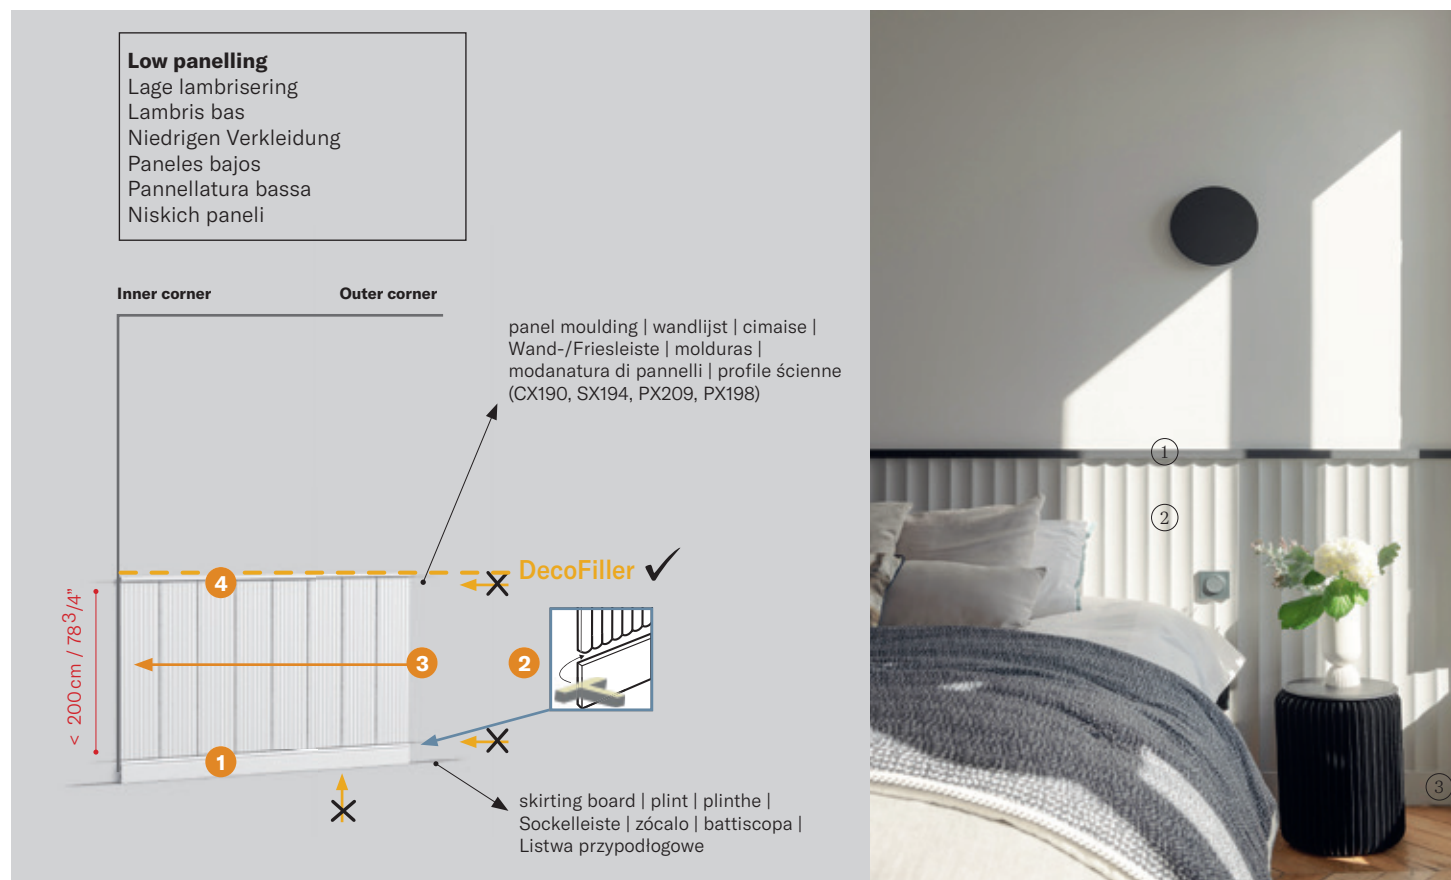

¹CX190 ²W114 ³SX163

- Always install a skirting board**
Installeer altijd een plint
Installer toujours une plinthe
Immer eine Sockelleiste anbringen
Instalar siempre un zócalo
Installare sempre un battiscopa
Zawsze instaluj listwę przypodłogową
- Provide an expansion gap of 1mm/meter (3/64" per 39³/₈") above the skirting board**
Voorzie een uitzettingsvoeg van 1mm/meter boven de plint
Prévoir un joint de dilatation de 1 mm/mètre au-dessus de la plinthe
Sehen Sie eine Dehnungsfuge von 1 mm/Meter über der Sockelleiste vor
Deje un espacio de dilatación de 1 mm/metro por encima del zócalo
Prevedere un'intercapedine di espansione di 1 mm/metro sopra il battiscopa
Zapewnij szczelinę dylatacyjną 1 mm/metr nad listwą przypodłogową
- Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs**
Werk van een buitenhoek naar een binnenhoek, als zich dat voordoet
Travailler d'un coin extérieur à un coin intérieur, le cas échéant
Arbeiten Sie von einer Außenecke zu einer Innenecke, wenn dies der Fall ist
Trabajar desde una esquina exterior a una esquina interior, si eso ocurre
Lavorare da un angolo esterno a un angolo interno, se ciò avviene
Pracuj od narożnika zewnętrznego do wewnętrznego, jeśli to możliwe
- Install horizontal finishing profile. Use DecoFiller only for the top of this profile!**
Installeer een horizontale afwerkingslijst. Gebruik DecoFiller enkel voor de bovenzijde hiervan!
Installez une profile de finition horizontale. Utilisez DecoFiller uniquement pour la partie supérieure de celle-ci !
Installieren Sie eine horizontale Abschlussleiste. Verwenden Sie DecoFiller nur für die Oberseite davon!
Instale una perfile de acabado horizontal. ¡Utilice DecoFiller solo en la parte superior!
Installare una profile di finitura orizzontale. Utilizzare DecoFiller solo per la parte superiore!
Zainstaluj poziomą listwę wykończeniową. Użyj DecoFiller tylko na jej górnej części!

Do not apply DecoFiller in expansion gaps

Breng DecoFiller niet aan in de uitzettingsvoegen
Ne pas appliquer DecoFiller dans les joints de dilatation
DecoFiller nicht in Dehnungsfugen anwenden
No aplicar DecoFiller en las juntas de dilatación
Non applicare DecoFiller nelle fessure di dilatazione
Nie stosować wypełniacza DecoFiller w szczelinach dylatacyjnych

Finish the installation all around with DecoFiller


Werk de installatie rondom af met DecoFiller
Finir l'installation tout autour avec DecoFiller
Schließen Sie die Installation rundherum mit DecoFiller ab
Termine la instalación alrededor con DecoFiller
Rifinite l'installazione su tutto il perimetro con DecoFiller
Zakończ instalację dookoła za pomocą DecoFiller

Do not apply DecoFix Ultra
Gebruik nergens DecoFix Ultra
Ne pas appliquer DecoFix Ultra
DecoFix Ultra nicht anbringen
No aplique DecoFix Ultra
Non applicare DecoFix Ultra
Nie używaj DecoFix Extra

1b length ≤ 200cm / 78 3/4" (max. full length)

WORK METHOD

WERKWIJZE | MÉTHODE DE TRAVAIL | ARBEITSWEISE | MÉTODO DE TRABAJO | METODO DI LAVORO | METODA PRACY

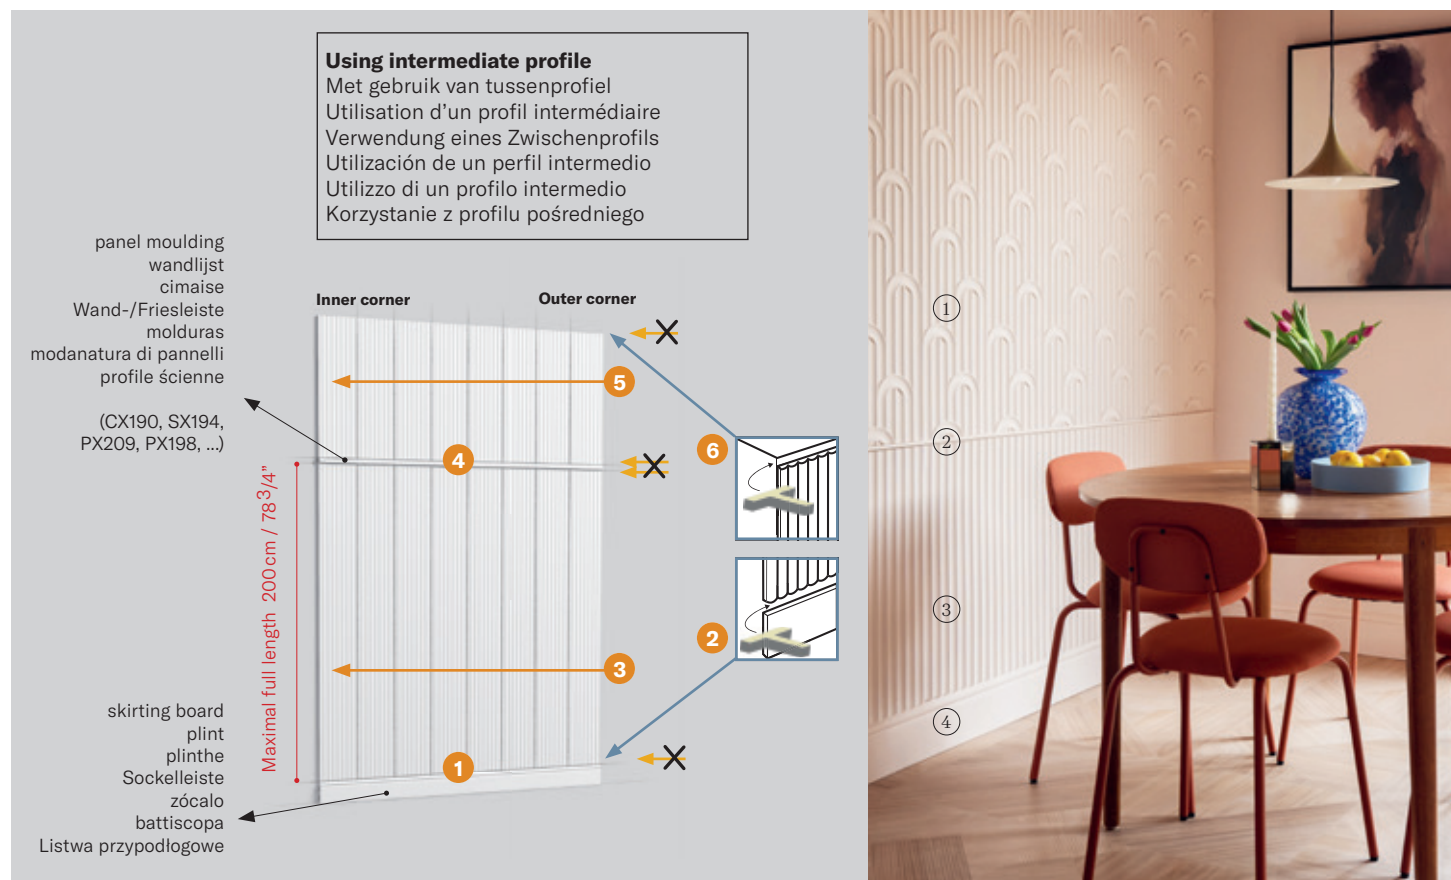

¹W212 ²PX209 ³W109 ⁴SX138

- 1 Always install a skirting board**
Installeer altijd een plint
Installez toujours une plinthe
Immer eine Sockelleiste anbringen
Instalar siempre un zócalo
Installare sempre un battiscopa
Zawsze instaluj listwę przypodłogową
- 2 Provide an expansion gap of 1mm/meter (3/64" per 39 3/8") above the skirting board and at the ceiling**
Voorzie een uitzettingsvoeg van 1mm/meter boven de plint en bij het plafond
Prévoir un joint de dilatation de 1 mm/mètre au-dessus de la plinthe et au plafond
Sehen Sie eine Dehnungsfuge von 1 mm/Meter über der Sockelleiste und an der Decke vor
Deje un espacio de dilatación de 1 mm/metro por encima del zócalo y en el techo
Prevedere un'intercapedine di espansione di 1 mm/metro sopra il battiscopa e sul soffitto
Zapewnić szczelinę dylatacyjną 1 mm/metr nad listwą przypodłogową i przy suficie
- 3 Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs**
Werk van een buitenhoek naar een binnenhoek, als zich dat voordoet
Travailler d'un coin extérieur à un coin intérieur, le cas échéant
Arbeiten Sie von einer Außenecke zu einer Innenecke, wenn dies der Fall ist
Trabajar desde una esquina exterior a una esquina interior, si eso ocurre
Lavorare da un angolo esterno a un angolo interno, se ciò avviene
Pracuj od narożnika zewnętrznego do wewnętrznego, jeśli to możliwe
- 5** Travailler d'un coin extérieur à un coin intérieur, le cas échéant

- 4 Install horizontal finishing profile. Do not use DecoFiller!**
Installeer een horizontale afwerkingslijst. Gebruik DecoFiller enkel voor de bovenzijde hiervan!
Installez une profile de finition horizontale. Utilisez DecoFiller uniquement pour la partie supérieure de celle-ci !
Installieren Sie eine horizontale Abschlussleiste. Verwenden Sie DecoFiller nur für die Oberseite davon!
Instale una profile de acabado horizontal. ¡Utilice DecoFiller solo en la parte superior!
Installare una profile di finitura orizzontale. Utilizzare DecoFiller solo per la parte superiore!
Zainstaluj poziomą listwę wykończeniową. Użyj DecoFiller tylko na jej górnej części!

Do not apply DecoFiller in expansion gaps

Breng DecoFiller niet aan in de uitzettingsvoegen
Ne pas appliquer DecoFiller dans les joints de dilatation
DecoFiller nicht in Dehnungsfugen anwenden
No aplicar DecoFiller en las juntas de dilatación
Non applicare DecoFiller nelle fessure di dilatazione
Nie stosować wypełniacza DecoFiller w szczelinach dylatacyjnych

- 7 Finish the installation all around with DecoFiller**
Werk de installatie rondom af met DecoFiller
Finir l'installation tout autour avec DecoFiller
Schließen Sie die Installation rundherum mit DecoFiller ab
Terminare la instalación alrededor con DecoFiller
Rifinite l'installazione su tutto il perimetro con DecoFiller
Zakończ instalację dookoła za pomocą DecoFiller



INSTALLATION

INSTALLATIE | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN | INSTALLAZIONE | INSTALACJA

1




Install a skirting board | Installeer een plint | Installez une plinthe | Installieren Sie eine Sockelleiste | Instalación de un zócalo | Installare un battiscopa | Montaż listwy przypodłogowej


See instructions | zie instructies | Voir les instructions | Siehe Anweisungen | Ver instrucciones | Vedere le istruzioni | Patrz instrukcje

2




Apply DecoFix Power all around and on the length of the middle rib | Breng DecoFix Power rondom aan en op de lengte van de middelste rib | Appliquez DecoFix Power tout autour et sur la longueur de la côte centrale | DecoFix Power rundherum und auf der Länge der Mittelrippe auftragen | Aplicar DecoFix Power alrededor y a lo largo de la costilla central | Applicare DecoFix Power su tutto il perimetro e sulla lunghezza della costola centrale | Nałóż DecoFix Power dookoła i wzdłuż środkowego żebra

3

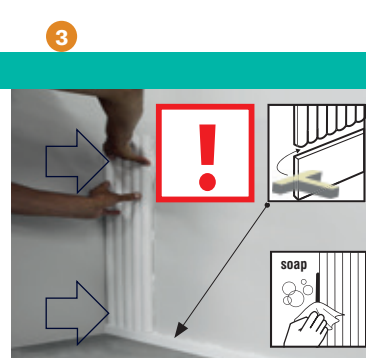

Push firmly and remove excess glue | Duw stevig aan en verwijder overtollige lijm | Poussez fermement et retirez l'excès de colle | Fest andrücken und überschüssigen Kleber entfernen | Presione firmemente y retire el exceso de pegamento | Spingere con forza e rimuovere la colla in eccesso | Mocno docisnąć i usunąć nadmiar kleju

etc.

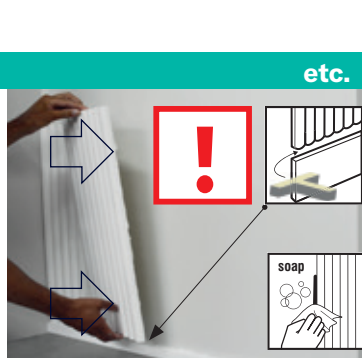

Position the following panels | Plaats de volgende panelen | Positionner les panneaux suivants | Positionieren Sie die folgenden Paneele | Coloque los siguientes paneles | Posizionare i seguenti pannelli | Umieść następujące panele


Provide expansion gap a rate 1mm/m (3/64" per 393/8") | Voorzie een uitzettingsvoeg van 1mm/meter | Prévoir un joint de dilatation de 1mm/mètre | Sehen Sie eine Dehnungsfuge von 1 mm/Meter | Prevea una junta de dilatación de 1 mm/metro | Prevedere una fessura di dilatazione a rate 1mm/m | Pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 mm/metr.

4



Install a finishing or intermediate profile | Installeer een afwerkings- of tussenprofiel | Installer un profil de finition ou intermédiaire | Einbau eines Abschluss- oder Zwischenprofils | Instalar un perfil de acabado o intermedio | Installare un profilo di finitura o intermedio | Zamontuj profil wykończeniowy lub pośredni

5

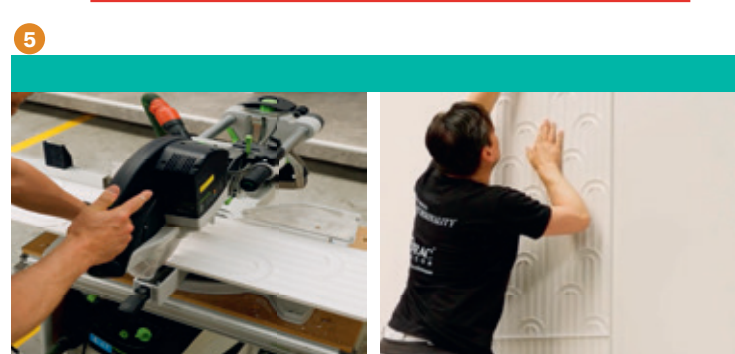

Place a row of panels above the intermediate profile | Plaats een rij panelen boven het tussenprofiel | Placez une rangée de panneaux au-dessus du profil intermédiaire | Platzieren Sie eine Reihe von Paneelen oberhalb des Zwischenprofils | Coloque una fila de paneles por encima del perfil intermedio | Posizionare una fila di pannelli sopra il profilo intermedio | Umieść rząd paneli nad profilem pośrednim


FINISH

AFWERKING | FINITION | AUSFÜHRUNG | ACABADO | FINITURA | WYKOŃCZENIE

Use Decofiller for the top of a horizontal frame in case of low panelling | Gebruik Decofiller voor de bovenkant van een horizontaal frame in geval van lage lambrisering | Utilisez Decofiller pour le haut d'un cadre horizontal en cas de lambris bas | Verwenden Sie Decofiller für den oberen Teil eines horizontalen Rahmens, wenn die Verkleidung niedrig ist | Utilice Decofiller para la parte superior de un marco horizontal en el caso de un revestimiento bajo | Utilizzare Decofiller per la parte superiore di una cornice orizzontale in caso di pannellatura bassa | Użyj wypełniacza Decofiller do górnej części poziomej ramy w przypadku niskich paneli



Paint the installed panels (with a spray gun) | Schilder de geïnstalleerde panelen (met spuitpistool) | Peindre les panneaux installés (à l'aide d'un pistolet à peinture) | Lackieren Sie die montierten Paneele (mit einer Spritzpistole) | Pintar los paneles instalados (con una pistola) | Verniciare i pannelli installati (con una pistola a spruzzo) | Pomaluj zamontowane panele (za pomocą pistoletu natryskowego)

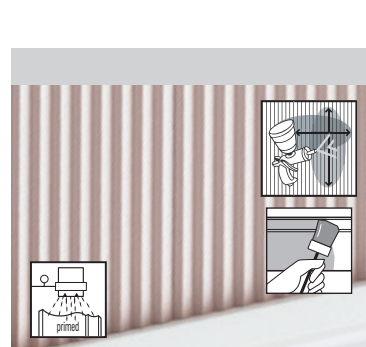

Painting:
see page 15/16

2 length > 200cm / 78³/₄" >>> use length 260cm (same price/m)


length > 260cm / 102¹/₃"

W108-2600 - W109-2600 - W110-2600 - W111-2600 - W114-2600 - W116-2600 - W119-2600

WX204-2600 - WX205-2600 - WX210-2600 - WX211-2600 - WX213-2600 - WX218-2600



WORK METHOD

WERKWIJZE | MÉTHODE DE TRAVAIL | ARBEITSWEISE | MÉTODO DE TRABAJO | METODO DI LAVORO | METODA PRACY

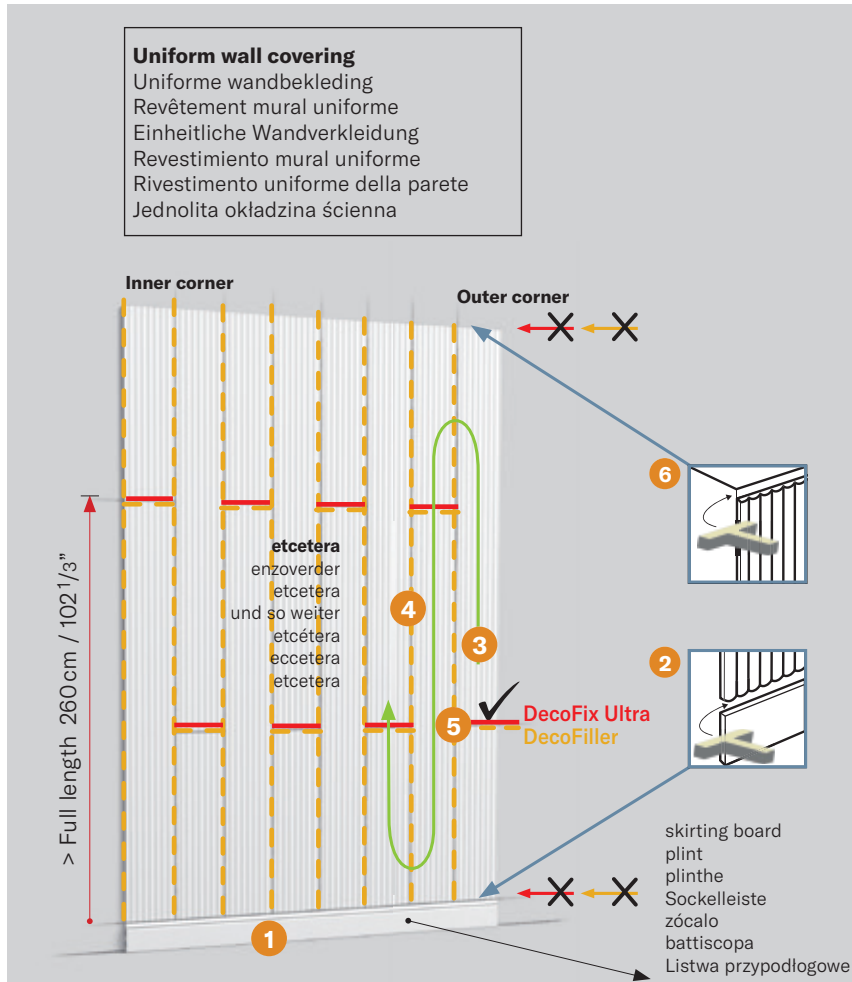

¹WX204 A-side ²SX194

- 1 Always install a skirting board**
Installeer altijd een plint
Installer toujours une plinthe
Immer eine Sockelleiste anbringen
Instalar siempre un zócalo
Installare sempre un battiscopa
Zawsze instaluj listwę przypodłogową
- 2 Provide an expansion gap of 1mm/meter (3/64" per 39³/₈") above the skirting board (and at the ceiling)**
Voorzie een uitzettingsvoeg van 1mm/meter boven de plint (en bij het plafond)
Prévoir un joint de dilatation de 1 mm/mètre au-dessus de la plinthe (et au plafond)
Sehen Sie eine Dehnungsfuge von 1 mm/Meter über der Sockelleiste (und an der Decke) vor
Deje un espacio de dilatación de 1 mm/metro por encima del zócalo (y en el techo)
Prevedere un'intercapedine di espansione di 1 mm/metro sopra il battiscopa (e sul soffitto)
Zapewnić szczelinę dylatacyjną 1 mm/metr nad listwą przypodłogową (i przy suficie).
- 3 Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs**
Werk van een buitenhoek naar een binnenhoek, als zich dat voordoet
Travailler d'un coin extérieur à un coin intérieur, le cas échéant
Arbeiten Sie von einer Außenecke zu einer Innenecke, wenn dies der Fall ist
Trabajar desde una esquina exterior a una esquina interior, si eso ocurre
Lavorare da un angolo esterno a un angolo interno, se ciò avviene
Pracuj od narożnika zewnętrznego do wewnętrznego, jeśli to możliwe
- 4 Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs**
Installeer de panelen geschaagd boven elkaar met Decofix Ultra tussen korte zijden; volg de getekende groene lijn
Travailler d'un coin extérieur à un coin intérieur, le cas échéant
Arbeiten Sie von einer Außenecke zu einer Innenecke, wenn dies der Fall ist
Trabajar desde una esquina exterior a una esquina interior, si eso ocurre
Lavorare da un angolo esterno a un angolo interno, se ciò avviene
Pracuj od narożnika zewnętrznego do wewnętrznego, jeśli to możliwe
- 5 Work from an outside corner to an inside corner, if that occurs**
Gebruik DecoFix Ultra tussen de korte zijden van de lijsten en Decofiller in alle naden!
Travailler d'un coin extérieur à un coin intérieur, le cas échéant
Arbeiten Sie von einer Außenecke zu einer Innenecke, wenn dies der Fall ist
Trabajar desde una esquina exterior a una esquina interior, si eso ocurre
Lavorare da un angolo esterno a un angolo interno, se ciò avviene
Pracuj od narożnika zewnętrznego do wewnętrznego, jeśli to możliwe



INSTALLATION

INSTALLATIE | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN | INSTALLAZIONE | INSTALACJA



Install a skirting board | Installeer een plint | Installez une plinthe | Installieren Sie eine Sockelleiste | Instalación de un zócalo | Installare un battiscopa | Montaż listwy przypodłogowej


See instructions | zie instructies | Voir les instructions | Siehe Anweisungen | Ver instrucciones | Vedere le istruzioni | Patrz instrukcje

Apply DecoFix Power all around and on the length of the middle rib | Breng DecoFix Power rondom aan en op de lengte van de middelste rib | Appliquez DecoFix Power tout autour et sur la longueur de la côte centrale | DecoFix Power rundherum und auf der Länge der Mittelrippe auftragen | Aplicar DecoFix Power alrededor y a lo largo de la costilla central | Applicare DecoFix Power su tutto il perimetro e sulla lunghezza della costola centrale | Nałóż DecoFix Power dookoła i wzdłuż środkowego zębra

Start by placing at the bottom (at an outer corner), push firmly and remove excess DecoFix Power | Begin met plaatsing onderaan (aan een buitenhoek) | Commencez par placer en bas (dans un coin extérieur) | Beginnen Sie mit der Platzierung am unteren Rand (in einer äußeren Ecke) | Empieza por colocarlo en la parte inferior (en una esquina exterior) | Iniziare con il posizionamento in basso (in un angolo esterno) | Zacznij od umieszczenia na dole (w zewnętrznym rogu)

Push firmly and remove excess glue | Duw stevig aan en verwijder overtollige lijm | Poussez fermement et retirez l'excès de colle | Fest andrücken und überschüssigen Kleber entfernen | Presione firmemente y retire el exceso de pegamento | Spingere con forza e rimuovere la colla in eccesso | Mocno docisnij i usuń nadmiar kleju

Provide expansion gap a ratio 1mm/m (3/64" per 393/8") | Voorzie een uitzettingsvoeg van 1mm/meter | Prévoir un joint de dilatation de 1mm/mètre | Sehen Sie eine Dehnungsfuge von 1 mm/Meter | Prevea una junta de dilatación de 1 mm/metro | Prevedere una fessura di dilatazione a ratio 1mm/m | Pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 mm/metr.

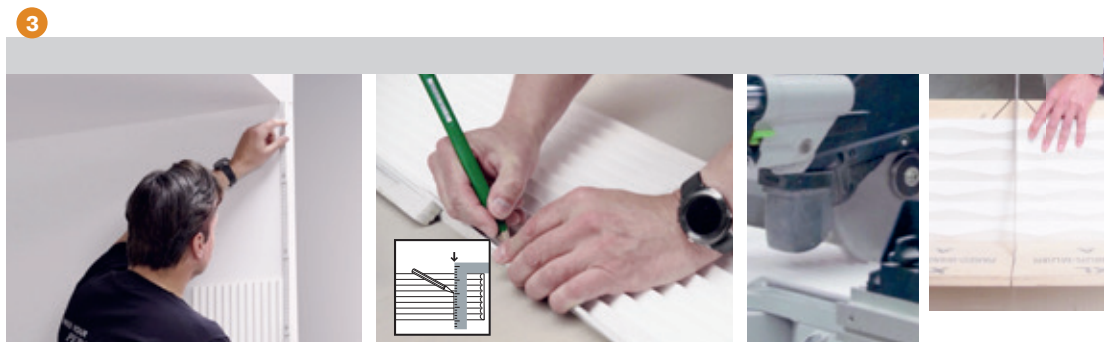

Measure remaining length | Meet de resterende lengte op | Mesurez la longueur restante | Restliche Länge messen | Medir la longitud restante | Misurare la lunghezza rimanente | Zmier pozostałą długość

Mark on the panel | Teken af op wandpaneel | Marquez la taille sur le panneau mural | Markieren Sie die Größe auf dem Paneel | Marque el tamaño en el panel | Marchio sul pannello | Znak na panelu

Saw to size mechanically or manually | Zaag machinaal of handmatig op maat | Découpage à la machine ou à la main | Mechanisch oder manuell zuschneiden | Sierra de tamaño mecánico o manual | Segare a misura meccanicamente o manualmente | Pila mechaniczna lub ręczna




Also apply DecoFix Ultra to the SHORT seam of the panel as close to the wallside as possible | Breng ook DecoFix ultra aan op de korte naad van het paneel, zo dicht mogelijk bij de muurzijde | Appliquez également DecoFix ultra sur le joint court du panneau, le plus près possible du mur | Tragen Sie DecoFix ultra auch auf die kurze Naht der Platte so nah wie möglich an der Wandseite auf | Aplique también DecoFix ultra en la junta corta del panel, lo más cerca posible de la pared | Applicare DecoFix ultra anche sulla cucitura corta del pannello, il più vicino possibile al lato della parete | Nałóż również DecoFix ultra na krótki szew panelu tak blisko ściany, jak to możliwe

Place the shortened piece above the first panel | Plaats het ingekorte stuk boven het eerste paneel | Placez la pièce raccourcie au-dessus du premier panneau | Legen Sie das gekürzte Stück über die erste Platte | Coloca la pieza acortada sobre el primer panel | Posizionare il pezzo accorciato sopra il primo pannello | Umieść skrócony element nad pierwszym panelem

Press and position the panels closely and carefully together | Duw aan en positioneer de panelen nauwsluitend en zorgvuldig op elkaar | Poussez et positionner les panneaux en les rapprochant soigneusement les uns des autres | Fest andrücken und positionieren Sie die Platten eng und vorsichtig aneinander | Presione y coloque los paneles juntos y con cuidado | Spingere e posizionare i pannelli vicini e con attenzione | Ściśle i ostrożnie docisnij i ustaw panele obok siebie


Position the panels closely and carefully together | Plaats de panelen dicht en voorzichtig tegen elkaar | Placez les panneaux l'un à côté de l'autre avec précaution | Legen Sie die Paneele dicht und sorgfältig aneinander | Coloque los paneles juntos y con cuidado | Posizionare i pannelli vicini e con attenzione | Umieść panele blisko i ostrożnie razem

4

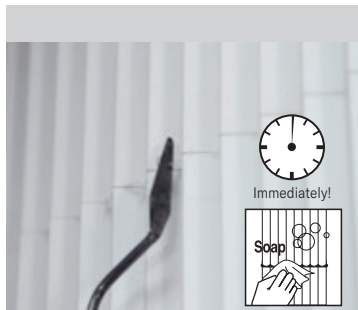


Clean excess adhesive with a painter's knife and soapy water within 10min | Verwijder de overtollige lijm met een schildersmesje en een zeepsopje binnen de 10 min. | Enlever l'excédent de colle avec une palette et de l'eau savonneuse dans les 10 min. | Überschüssigen Klebstoff innerhalb von 10 Minuten mit einem Malermesser und Seifenlauge entfernen | Limpia el exceso de adhesivo con una espátula y agua jabonosa a los 10 min. | Rimuovere l'adesivo in eccesso con una spatola e acqua saponata entro 10 min | Usuń nadmiar kleju natychmiast po nałożeniu za pomocą noża malarskiego i roztworu mydła

Start second row by placing panels from ceiling down | Begin tweede rij door panelen van plafond naar beneden te plaatsen | Commencez la deuxième rangée en plaçant les panneaux du plafond vers le bas | Beginnen Sie die zweite Reihe, indem Sie die Paneele von der Decke aus nach unten legen | Comienza la segunda fila, colocando los paneles desde el techo hacia abajo | Iniziare la seconda fila posizionando i pannelli dal soffitto verso il basso | Rozpocznij drugi rząd, umieszczając panele od sufitu w dół

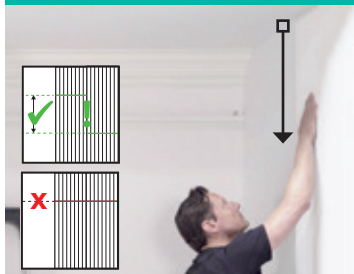

Large areas: use headless nails on the side of the panel for extra guidance | Grote oppervlakken: gebruik spijkers zonder kop aan de zijkant van het paneel voor extra geleiding | Grandes surfaces : utiliser des clous sans tête sur le côté du panneau pour un guidage supplémentaire | Große Flächen: Verwendung von Nägeln ohne Kopf an der Seite der Platte für zusätzliche Führung | Superficies grandes: utilice clavos sin cabeza en el lateral del panel para mayor orientación | Aree di grandi dimensioni: utilizzare chiodi senza testa sul lato del pannello per avere una guida in più | Duże powierzchnie: użyj gwoździ bez łba z boku panelu, aby uzyskać dodatkowe prowadzenie

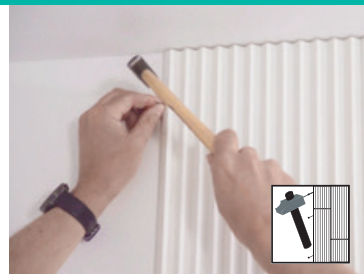


Finish the full height of the 2nd row | Werk de volledige hoogte van de 2e rij af | Finissez la hauteur totale de la 2ème rangée | Die gesamte Höhe der 2. Reihe fertigstellen | Terminar toda la altura de la 2ª fila | Rifinire l'intera altezza della 2a fila | Zakończyć pełnej wysokości 2. rzędu




etc.

FINISH

AFWERKING | FINITION | AUSFÜHRUNG | ACABADO | FINITURA | WYKOŃCZENIE

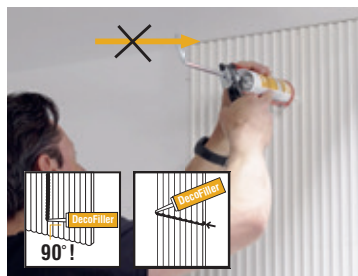


Finish all vertical seams (and the seams between the panels) with DecoFiller | Werk alle verticale naden (en de naden tussen de panelen) af met DecoFiller | Finir tous les joints verticaux (et les joints entre les panneaux) avec DecoFiller | Versehen Sie alle vertikalen Nähte (und die Nähte zwischen den Paneelen) mit DecoFiller | Acabar todas las juntas verticales (y las juntas entre los paneles) con DecoFiller | Rifinire tutte le cuciture verticali (e le cuciture tra i pannelli) con DecoFiller | Wykończyć wszystkie pionowe szwy (i szwy między panelami) za pomocą wypełniacza DecoFiller

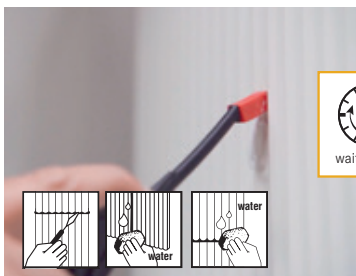

Remove excess adhesive with humid sponge | Verwijder overtollige lijm met vochtige spons | Éliminez les excès de colle avec une éponge humide | Überschüssigen Kleber mit feuchtem Schwamm entfernen | Eliminar el exceso de adhesivo con esponja húmeda | Rimuovere l'adesivo in eccesso con una spugna umida | usunąć nadmiar kleju wilgotną gąbką



Wait 15 minutes and sand gently | Wacht 15 minuten en schuur voorzichtig | Attendre 15 minutes et poncer doucement | 15 Minuten warten und leicht schleifen | Espere 15 minutos y lije suavemente | 15 minuti e carteggiare delicatamente | Odczekać 15 minut i delikatnie przeszlifować

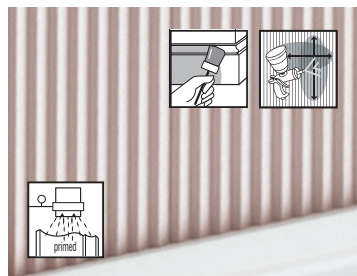

Paint the installed panels (with a spray gun) | Schilder de geïnstalleerde panelen (met spuitpistool) | Peindre les panneaux installés (à l'aide d'un pistolet à peinture) | Lackieren Sie die montierten Paneele (mit einer Spritzpistole) | Pintar los paneles instalados (con una pistola) | Verniciare i pannelli installati (con una pistola a spruzzo) | Pomaluj zamontowane panele (za pomocą pistoletu natryskowego)

NOTE: For WX204 and WX205, only side A is primed | Voor WX204 en WX205 is alleen zijde A geprimeerd | Pour WX204 et WX205, seule la face A est apprêtée | Bei WX204 und WX205 wird nur die Seite A grundiert | Para WX204 y WX205, sólo se imprimará el lado A | Per WX204 e WX205, solo il lato A viene primerizzato | W przypadku WX204 i WX205 zagruntowana jest tylko strona A

Painting: see page 15/16

Painting & maintenance

Schilderen & onderhoud | Peinture & entretien | Lackierung & Pflege |
Pintura y mantenimiento | Verniciatura e manutenzione |
Malowanie i konserwacja



Our products are supplied with a matte primed surface. For optimal results, use water-based paint and always follow the paint supplier's instructions as well as the paint manufacturers' priming instructions. Please note that full UV-stability is achieved only after the final coat of paint has been applied. We recommend testing the paint on a small sample before beginning the full application. Flexible profiles should be painted after installation using a paint with good elasticity. All products can be fully repainted, and any imperfections can be repaired with FL300 DecoFiller. They are resistant to most common cleaning detergents and moisture.

Onze producten worden geleverd met een mat voorbehandeld oppervlak. Voor een optimaal resultaat gebruik je best verf op waterbasis en volg je altijd de instructies van zowel de verffabrikant als de voorbehandelingsinstructies. Houd er rekening mee dat de volledige UV-bestendigheid pas wordt bereikt nadat de laatste verflaag is aangebracht. We raden aan om de verf eerst op een klein proefstuk te testen voordat je alles volledig gaat schilderen. Flexibele profielen moeten na installatie worden geleverd met een verf die voldoende elastisch is. Alle producten kunnen volledig opnieuw worden geleverd en eventuele onvolkomenheden kun je eenvoudig herstellen met FL300 DecoFiller. Ze zijn bestand tegen de meeste gebruikelijke reinigingsmiddelen en vocht.

Nos produits sont livrés avec une surface apprêtée mate. Pour un résultat optimal, utilisez une peinture à base d'eau et respectez toujours les instructions du fournisseur de peinture ainsi que les consignes d'apprêt du fabricant. Veuillez noter que la résistance totale aux UV n'est obtenue qu'après l'application de la couche de finition. Nous recommandons de tester la peinture sur un petit échantillon avant de procéder à l'application complète. Les profilés flexibles doivent être peints après leur installation à l'aide d'une peinture présentant une bonne élasticité. Tous les produits doivent être entièrement repeints, et les imperfections peuvent être réparées avec le FL300 DecoFiller. Ils résistent aux détergents de nettoyage courants et à l'humidité.

Unsere Produkte werden mit einer matt grundierten Oberfläche geliefert. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Farbe auf Wasserbasis und befolgen Sie stets die Anweisungen des Farbherstellers sowie dessen Grundierungshinweise. Bitte beachten Sie, dass die volle UV-Beständigkeit der Produkte erst nach dem Auftragen der letzten Farbschicht erreicht wird.

Wir empfehlen, die Farbe vor dem vollständigen Auftrag an einem kleinen Muster zu testen. Flexible Profile sollten nach der Montage mit einer Farbe mit hoher Elastizität gestrichen werden. Alle Produkte können nachträglich überstrichen werden, eventuelle Unebenheiten lassen sich mit FL300 DecoFiller ausbessern. Unsere Produkte sind beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit.

Nuestros productos se suministran con una superficie imprimada mate. Para obtener resultados óptimos, utiliza pintura al agua y siga siempre las instrucciones del proveedor de la pintura, así como las instrucciones de imprimación del fabricante de la pintura. Tenga en cuenta que la estabilidad total frente a los rayos UV solo se alcanza una vez aplicada la capa final de pintura.

Recomendamos probar la pintura en una pequeña muestra antes de comenzar la aplicación completa. Los perfiles flexibles deben pintarse tras su instalación utilizando una pintura con buena elasticidad. Todos los productos pueden repintarse por completo, y cualquier imperfección puede repararse con FL300 DecoFiller. Son resistentes a los detergentes de limpieza más comunes y a la humedad.

I nostri prodotti vengono forniti con una superficie trattata con primer opaco. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare vernici a base d'acqua e seguire sempre le istruzioni del fornitore della pittura, nonché le indicazioni relative al primer fornite dal produttore della vernice. Si prega di notare che la piena stabilità ai raggi UV si ottiene solo dopo l'applicazione della mano finale di pittura.

Si consiglia di testare la vernice su un piccolo campione prima di procedere con l'applicazione completa. I profili flessibili devono essere verniciati dopo l'installazione utilizzando una vernice con una buona elasticità. Tutti i prodotti possono essere completamente riverniciati ed eventuali imperfezioni possono essere riparate con FL300 DecoFiller. Sono resistenti ai detergenti per la pulizia più comuni e all'umidità.

Nasze produkty są dostarczane z matową, fabrycznie zagruntowaną powierzchnią. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy stosować farby na bazie wody i zawsze przestrzegać zarówno instrukcji dostawcy farby, jak i zaleceń jej producenta dotyczących nakładania podkładu. Należy pamiętać, że pełną odporność na promieniowanie UV uzyskuje się dopiero po nałożeniu ostatniej warstwy farby.

Zalecamy przetestowanie farby na niewielkiej próbce przed rozpoczęciem pełnego malowania. Elastyczne profile należy malować po montażu, używając farby o dobrej elastyczności. Wszystkie produkty można całkowicie przemalować, a ewentualne niedoskonałości naprawić za pomocą FL300 DecoFiller. Są one odporne na większość popularnych środków czyszczących oraz na wilgoć.

Painting suggestions

WHAT IS THE BEST WAY TO PAINT THE WALL PANELS?

Use a spray gun to apply the paint to a horizontal panel. Do this lengthwise, first at a 45° angle from the left, and then at a 45° angle from the right. This ensures even distribution of the paint. Check that everything is covered.

WAT IS DE BESTE MANIER OM DE WANDPANELEN TE SCHILDEREN?

Gebruik een spuitpistool om de verf aan te brengen op een liggend paneel. Doe dit in de lengterichting, eerst onder een hoek van 45° vanaf de linkerkant, en vervolgens onder een hoek van 45° vanaf de rechterkant. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de verf. Controleer of alles gedekt is.

QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON DE PEINDRE LES PANNEAUX MURAUX ?

Appliquez la peinture sur un panneau horizontal à l'aide d'un pistolet. Procédez dans le sens de la longueur, d'abord à un angle de 45° à partir de la gauche, puis à un angle de 45° à partir de la droite. Cela permet de répartir uniformément la peinture. Vérifiez que tout est recouvert.

WIE LASSEN SICH DIE WANDPANELE AM BESTEN STREICHEN?

Verwenden Sie eine Spritzpistole, um die Farbe auf das horizontale Paneel aufzutragen. Gehen Sie dabei in Längsrichtung vor, zuerst in einem 45°-Winkel von links und dann in einem 45°-Winkel von rechts. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Farbe. Prüfen Sie, ob alles bedeckt ist.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE PINTAR LOS PANELES DE PARED?

Coloca el panel en posición horizontal. Utiliza una pistola de pulverización para aplicar la pintura. Hazlo a lo largo, primero desde la izquierda a un ángulo de 45°, y luego desde la derecha también a un ángulo de 45°. Esto garantiza una distribución uniforme de la pintura. Asegúrate de cubrir completamente toda la superficie.

QUAL È IL MODO MIGLIORE PER DIPINGERE I PANNELLI A PARETE?


Utilizzare una pistola a spruzzo per applicare la vernice su un pannello orizzontale. Procedere in senso longitudinale, prima con un angolo di 45° da sinistra e poi con un angolo di 45° da destra. Questo assicura una distribuzione uniforme della vernice. Controllare che tutto sia coperto.

JAKI JEST NAJLEPSZY SPOSÓB MALOWANIA PANELI ŚCIENNYCH?

Za pomocą pistoletu natryskowego nałóż farbę na poziomy panel. Zrób to wzdłuż, najpierw pod kątem 45° z lewej strony, a następnie pod kątem 45° z prawej strony. Zapewni to równomierne rozprzowanie farby. Sprawdź, czy wszystko jest pokryte.


from left

van links
du côté gauche
von links
desde la izquierda
dal lato sinistro
od lewej strony

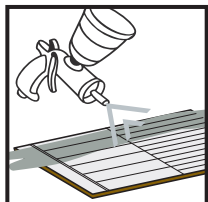

from right

van rechts
du côté droit
von rechts
desde la derecha
dal lato destro
z prawej strony

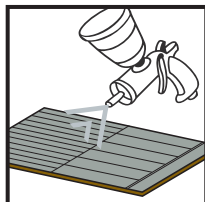

Spray the paint in a different direction if necessary

Spuut de verf nog in een andere richting indien nodig
Vaporiser la peinture dans une autre direction si nécessaire
Gegebenenfalls die Farbe auch aus einer anderen Richtung sprühen
Si es necesario, pulveriza la pintura en otra dirección
Spruzzare la vernice in una direzione diversa, se necessario
W razie potrzeby rozpylić farbę w innym kierunku

